



Energiatakarékos kerámia fűtőtest 2000W



Termékkód:
109517, 109518

Jurhan.com





Köszönjük, hogy termékünket választotta. Annak érdekében, hogy minél hosszabb ideig élvezhesse a terméket, és a biztonságos kezelés érdekében kérjük, feltétlenül kövesse az alábbi összeszerelési utasításokat. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.

ÚTMUTATÓ

FIGYELMEZTETÉS! Tartsa be a biztonsági és telepítési utasításokat, hogy elkerülje a sérülés vagy a termék károsodásának kockázatát.



Kizárólag otthoni használatra, és nem kereskedelmi felhasználásra!

Fontos: Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és őrizze meg a későbbi használathoz. Ha a jövőben másnak adja át ezt a terméket, kérjük, ne feledje, hogy ezeket az utasításokat is továbbadja.

Tartsa az apró alkatrészeket és a műanyag zacskókat gyermekek elől elzárva. Fulladásveszély!

Ellenőrizzen minden elemet, komponenst és alkatrészt sérülések szempontjából. A gondos ellenőrzés ellenére még a legjobb termék is megsérülhet szállítás közben.

Sérülés esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. A hibás alkatrészek veszélyeztethetik az Ön egészségét.

Soha ne módosítsa a terméket! A módosítások érvénytelenítik a garanciát.

Tisztításhoz használjon ne használjon agresszív tisztítószeret vagy fehérítőt.

jurhan.com





FIGYELMEZTETÉS - Elektromos feszültség!



FIGYELMEZTETÉS - Tűzveszély!



FIGYELMEZTETÉS - NE FEDJE LE !

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ne érintse meg a forró részeket. A berendezés egyes részei felforrósodhatnak és sérülést okozhatnak, ha megérintik őket.
- Ne mozgassa a fűtőberendezést működés közben. Várja meg, amíg a fűtőberendezés lehűl.
- A fűtőtestet semmivel sem szabad letakarni! Ez túlmelegedést okoz! Nem szabad mosott ruhák szárítására használni.
- Ne használja a fűtőberendezést, ha annak látható sérülései vannak.
- Ez a készülék nem játék, és 8 év alatti személyek nem használhatják.
- Ez a készülék nem párosítható termosztáttal! Ne hagyja a készüléket a helyiségben, ha van jelen olyan személy, aki nem képes önállóan elhagyni a szobát.
- A fűtőberendezésbe nem kerülhet víz, nem lehet kitéve esőnek, ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozóaljzat, a tápkábel vagy más alkatrész a fűtőberendezésén megsérült!
- Ne használja a fűtőberendezést potenciálisan gyúlékony helyeken, pl. éghető anyagok, benzin stb. közelében.
- Soha ne használja a tápkábelt arra, hogy felemelje, rögzítse vagy a készülék hordozására.

A fűtőberendezés elhelyezése:

- Helyezze stabil és vízszintes felületre!
- Ne helyezze takaróra vagy puha szőnyegre.
- Kizárólag beltéri használatra.





- Ne használja a fűtőberendezést fürdőkádak, zuhanyzók vagy úszómedencék közvetlen közelében.
- A tűzveszély csökkentése érdekében tárolja a szöveteket, törölközőket, függönyöket és más éghető anyagokat a fűtőberendezéstől legalább 1 m távolságra.
- A faltól és a bútoroktól való minimális távolság legalább 50 mm.

A felhasználás célja

A fűtőberendezést kizárólag beltéri levegő fűtésére tervezték. A terméket csak rendeltetésszerűen használja. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk esetén. Az eredeti termék bármilyen módosítása hátrányosan befolyásolja annak biztonságát, és a garancia érvényét veszti.

Használata

Helyezze a fűtőberendezést megfelelő helyre, a biztonsági utasítások betartásával.


Megjegyzés: A fűtőberendezés első bekapcsolásakor vagy hosszabb tárolás után normális, hogy enyhe szagot áraszt. Ez a szag a bekapcsolás után rövid időn belül megszűnik. Emellett a fűtőberendezés eleinte kissé zajos lehet.

Jurhan.com




Vezérlés:

Vezérlő kijelző

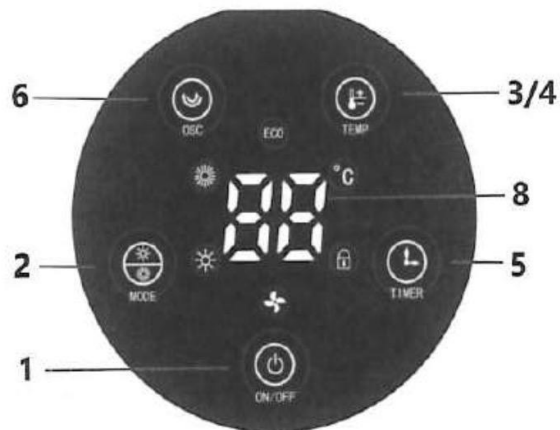

Távírányító

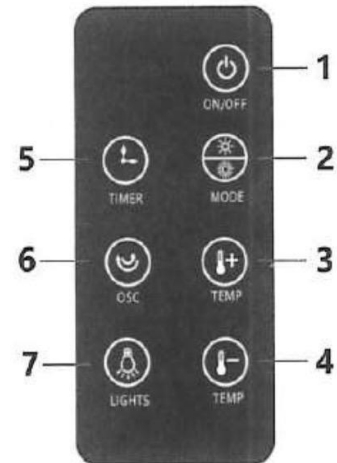

1	On/OFF (be/ki, 3 másodpercig tartsa lenyomva)
2	MODE (ventilátor/közepes fűtés/erős fűtés/ECO üzemmód)
3	TEMP +(hőmérséklet) +1 °C TEMP -(hőmérséklet) -1 °C
4	TIMER (időzítő) 0-tól 9 óráig, óránkénti intervallumokkal/gyermekzárral
5	OSC (oszilláció)
6	LIGHTS (nyomja meg egyszer, hogy kikapcsolja a LED világítást a vezérlőpanelen, nyomja meg újra, hogy kikapcsolja a hangulatvilágítást, nyomja meg újra, hogy újra bekapcsolja)
7	LED kijelző





1. Amikor a fűtőberendezés be van dugva, a Be/Ki szimbólumok világítanak.
2. Nyomja meg  a gombot a fűtés bekapcsolásához.

A fűtési módszer kiválasztása:

- a) Az előre beállított érték "**Erős fűtés**", az ikon  világítani kezd, és a fűtőberendezés a lehető legnagyobb teljesítményen melegít.
- b) Közepes fűtési üzemmódban (nyomja meg újra a **MODE** gombot, és az ikon  kigyullad) a fűtőberendezés közepes szinten melegíti a levegőt.
- c) Az **ECO** programban (nyomja meg a **MODE** gombot, és az **ECO** ikon kigyullad) a fűtőberendezés takarékos üzemmódban működik.
- d) Ventilátor (nyomja meg újra a **MODE** gombot, és a ventilátor ikonja kigyullad).

Időzítő:

TIMER: Nyomja meg többször a **TIMER** gombot az idő beállításához 0-9 óra között (óránként). Ezen idő elteltével a fűtőberendezés automatikusan kikapcsol.

Ha a **TIMER** gombot hosszabb ideig (3 másodpercig) nyomja meg, a gyermekzár aktiválódik. A kijelzőn megjelenik a zár ikonja, és a beállítások nem módosíthatók. Ha a **TIMER** gombot ismét megnyomja 3 másodpercig, a **gyermekzár** kikapcsol.

Szobahőmérséklet beállítása:

A hőmérséklet-tartomány 15 ° és 35 °C között van. Az előre beállított hőmérséklet 30 °C. Nyomja meg a **TEMP** gombot, és állítsa be a kívánt hőmérsékletet (1 °C-kal nő).

Jurhan.com





Ebben a beállításban a **MODE** és a **TEMP** gombok világítanak, és a fűtőberendezés be- és kikapcsol az optimális szobahőmérséklet fenntartása érdekében.

Hangulatvilágítás:

A fűtőberendezés előlapján három hangulatvilágítás található.

Kék - ventilátor üzemmódban

Lila - közepes teljesítményű üzemmódban

Piros - a legnagyobb teljesítményű **ECO** üzemmódban

A világítás a kijelzőn keresztül kikapcsolható.

ECO üzemmód: A lámpa különböző intenzitással pirosan világít, és a kijelzőn világít az **ECO** ikon. A fűtőberendezés magas és alacsony teljesítmény váltakozásával működik, hogy elérje a **24° C hőmérsékletet**. A fűtőberendezés automatikusan kikapcsol, ha a beállítási módot **24 órán keresztül** nem változtatják meg.

Oszcilláció:

Nyomja meg az **OSC** gombot, és a fűtőttest 60°-kal elfordul oldalirányban a jobb hőelosztás érdekében. A forgatás kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot.

Túlmelegedés elleni védelem:

A fűtőberendezés automatikusan kikapcsol, ha túlmelegszik. Ha ez történik, húzza ki a fűtőttestet a konnektorból, várjon legalább 30 percet, amíg teljesen lehűl, majd dugja vissza a konnektorba.

Jurhan.com

